

Disney mobile

DM011SH

クイックスタート



Disneymobile

DM011SH

基本操作を
覚えたい

すぐに
使いたい

Disneyアプリ
をダウン
ロードしたい

Disneyマーケットダウンロード



画面の指示に従って操作

My Disney Mobileのパスワードを登録したあと、最新版をダウンロードしましょう。
※Googleアカウントでのログインが必要です。

裏面へ

Start

同梱の「お願い」も
必ずお読みください。

電源ON/
初期設定

長く押す



OKをタップ
クローズポジションにする

日付と時刻

日時は自動設定されています。変更するときは、項目を選択して設定します。



項目をタップして
設定



設定後、次へを
タップ

- ※本書では、クローズポジションでの操作を中心に説明しています。
- ※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

ポジションと基本画面

▼クローズポジション

「ホーム画面」から、タッチパネルと側面キーで操作できます。



ホーム画面




▼オープンポジション

キー操作に便利な「待受画面」と、カスタマイズ可能な「ホーム画面」を使い分け、キー中心に操作できます(タッチパネルも利用可能)。



待受画面



ホーム画面



ホーム画面



シート切替

ホーム画面シート一覧を表示

画面点灯/ロック解除



ロック解除

マルチガイドキー



待受画面	ホーム画面など
着信履歴表示	項目選択(左)
ホーム画面表示	項目選択(上)
電話帳表示	項目選択(右)
ランチャー画面表示	項目決定
通知パネル表示	項目選択(下)

おもなタッチ操作

タップ



画面にタッチ。項目を選択する。


ドラッグ




画面にタッチ。項目を移動する。

ソフトウェア更新

自動的にソフトウェア更新を行うよう設定されています。開始時刻は変更できます。

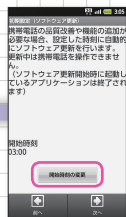


開始時刻の変更を
タップして設定

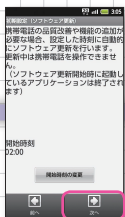

次へをタップ

位置情報

アプリケーションで位置情報が利用できるようにするときは、GPS機能を使用します。

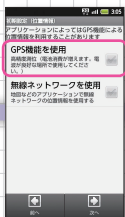

GPS機能を使用
同意するの順にタップ




次へをタップ

鮮やか表示モード

画面をより明るく色鮮やかにしたいときは、鮮やか表示モードを設定しましょう。




鮮やか表示モード
をタップ

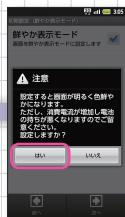

はい 次への順に
タップ

ランチャー画面

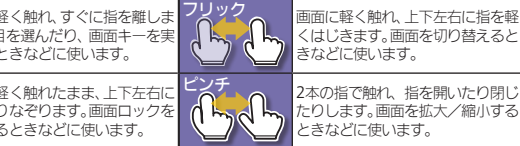


起動中アプリ一覧




Wi-Fi設定

自宅などでお使いのWi-Fi回線（無線LANアクセスポイント）に接続しましょう。

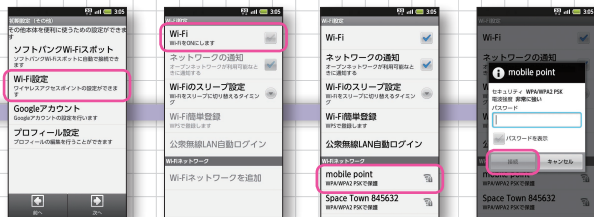

Googleアカウント

お持ちのGoogleアカウントでログインしましょう。アカウントの作成も可能です。

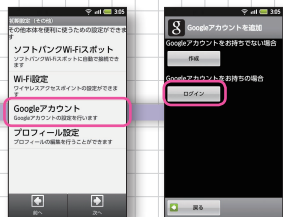

Wi-Fi設定を
タップ

Wi-Fiをタップ

接続するWi-Fi
回線をタップ

パスワード入力後、
接続をタップ

Googleアカウント
次への順にタップ

ログインをタップ

文字入力の基本(オープンポジション)

ダイヤルキーで文字を入力

選んだ文字が入力

文字入力終了

入力した文字だけで変換(通常変換)

カタカナや英数字に変換(カナ英数変換)

絵文字などを入力
文字種を切り替え

文字入力中(画面下部中央に完了が表示されているとき)に♡を長押しすると、編集メニューが表示されます。

ホーム設定



ホーム画面で
ロングタッチ




設定項目をタップ
画面の指示に従って操作

電源OFF




携帯電話オプション画面

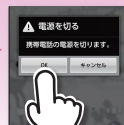


基本的な使いかた


このゲータイの基本操作を紹介しています。
お使いになる前にお読みください。

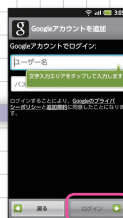

アカウント情報入力後、
ログインをタップ

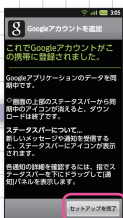


セットアップを完了
次への順にタップ

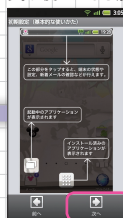


次へをタップ



完了をタップ

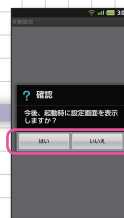

はい/いいえを
タップ

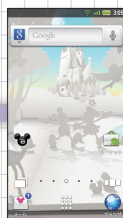


ホーム画面が
表示

各部の名前／キーのはたらき



待受画面でのキーのはたらき

その他の画面でのキーのはたらき

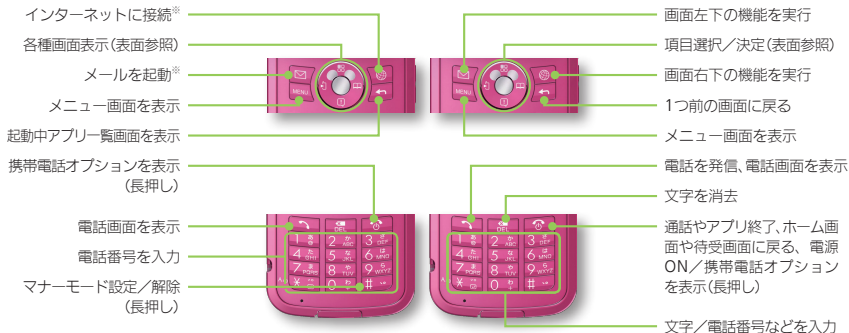


※印の機能は、待受画面の ➡ 「キー設定」で変更できます。


My Disney Mobile / メール設定



Googleアカウントでのログインが必要です。

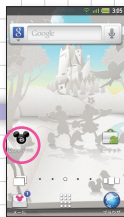

ホーム画面でDisneyマーケットをタップ

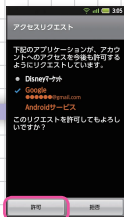

許可 同意する
OKの順にタップ



次へをタップ




パスワードなどを入力
確認をタップ



登録をタップ

Eメール送信

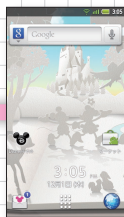

待受画面(オープンポジション)で回




回(新規作成)



電話帳引用




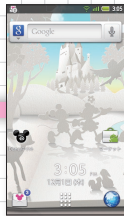
電話帳選択
宛先選択

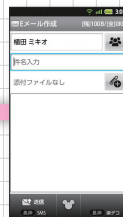

件名入力

受信メール確認 → 返信

受信時には、着信音/バイブが鳴動し、画面上部にが表示されます。




待受画面(オープンポジション)で回




受信メール通知
選択



メール選択
(受信メールが複数のとき)

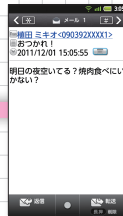


メール表示
(メッセージ画面)

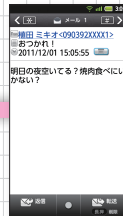

返信

返信画面

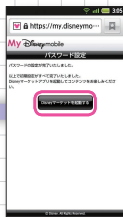

My Disney Mobileでは、メール設定（メールアドレス変更／迷惑メール設定など）や、料金確認、各種手続きなどが行えます。必要な項目をタップしたあと、画面の指示に従って操作してください。



メールアドレス変更

インターネット
アクセス




Disneyマーケットを起動する
をタップ

MyDisneyMobile
をタップ

メール設定(アドレス・
迷惑メール等)をタップ

確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

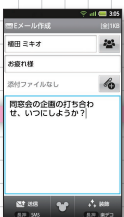

⬅️(2回)➡️
本文入力➡️📧

📧(送信)

送信開始

次のメールも利用できます。





会社や自宅で利用している
PCメールを送受信できます。



Googleのウェブメール
サービス「Gmail」を利用
できます。

電話発信

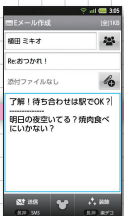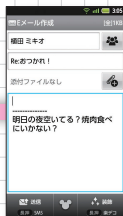

本文入力➡️📧

📧(送信)

送信開始

保存しているメールを確認するときは、ホーム画面で📧(メール)をタップしたあと、確認するフォルダ・メールの順にタップします。



フォルダをタップ




メールをタップ

パソコンと
ファイル共有

接続するパソコン
に「MediaJet」を
インストールする
必要があります。




ホーム画面で
 (ブラウザ) をタップ



ウェブ画面表示




ブックマーク
をタップ


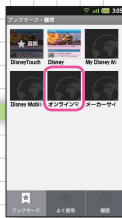


オンラインマニュアル
をタップ

ウェブ画面で **MENU** を押すと、ブックマークの登録／利用のほか、ページ内検索や各種設定などが行えます。

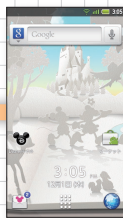


待受画面(オープンポジ
ション)で電話番号入力

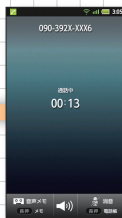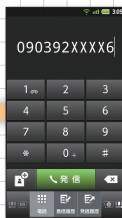


☎で通話終了

電話帳に登録していない相手との通話終了後、電話帳に登録を選び📞を押すと、電話帳に登録することができます。



かかってきた電話を受けるときは、を押します。

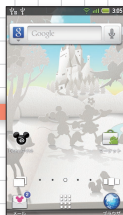

本機とパソコンを付属のUSBケーブルで接続



USBストレージをONにする
OKの順にタップ



パソコンの操作で
ファイルを共有



USBストレージをOFFにする
をタップ

「MediaJet」は、本機とパソコン接続時の確認画面からインストールできます。
インストールをタップしたあと、パソコン画面の指示に従って操作してください。


本機とパソコンは、Wi-Fiでも接続できます。端末設定でWi-Fiを有効にしたあと、次の操作を行います。

MediaJetをタップ⇒PC同期を
タップ⇒OFFをタップ(ON表示)

音楽は、🎵 (ミュージックプレーヤー)
または🎬 (音楽・動画)で再生できます。


端末設定 (エコ技設定)

電池の消耗をおさえた、省エネモードで利用できます。

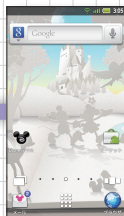

ホーム画面で

MENU

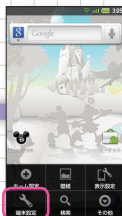


端末設定をタップ



省エネ設定を
タップ



技ありモード/
お助けモードをタップ

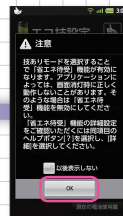

OKをタップ
(技ありモード時)

【一括設定される項目】

省エネ待受、Wi-Fi、Bluetooth、GPS機能を利用、画面の明るさ、クローズ時自動回転、アニメーション、バックライト点灯、光点減で通知、タッチ操作音、選択時の操作音、画面ロックの音、入力時パイプ、バックグラウンド、自動同期、なめらか

知的財産権について



T-11A0009

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ 総合案内

ディズニー・モバイル カスタマーセンター
ディズニー・モバイル携帯電話から157 (無料)
一般電話から☎0800-2222-157 (無料)

■ Disneyマーケット、Disney公式アプリについて
ディズニー・インターネットサービス・カスタマーセンター
0570-00-1928 (有料)
PHS・一部のIP電話・国際電話から045-522-1022 (有料)
営業時間10:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

■ 紛失・故障受付

ソフトバンクカスタマーサポート
ディズニー・モバイル携帯電話から113 (無料)
一般電話から☎0800-919-0113 (無料)

使い方ガイド(アプリ)

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

ランチャー画面
(ツール2)で



オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

■ ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

■ パソコンから

<http://disneymobile.jp/support/download>
(PDF版もダウンロードできます。)

■ スマートフォンの操作案内

ディズニー・モバイル スマートフォンテクニカルサポートセンター
ディズニー・モバイル携帯電話から151 (無料)
一般電話から☎0800-9192-151 (無料)

■ 海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 ソフトバンクモバイル国際コールセンター

+81-3-5351-3491
(有料、ディズニー・モバイル携帯電話からは無料)

2011年12月 第1版発行

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ディズニー・モバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：DM011SH

製造元：シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話の回収・リサイクルにご協力ください。

TINSJA882AFZZ
11L 15.1 YM AI20①